Canon

CB 35 M	**C13-2434**
SNAPPY EL	**C13-2435**
PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**
SNAPPY X	**C13-1032**
SNAPPY 35	**C13-1031**
SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**
SNAPPY EL DATE	**C13-2432**
FF 35 DATE	**C13-1035**
SNAPPY TX	**C13-2437**

PARTS CATALOG

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

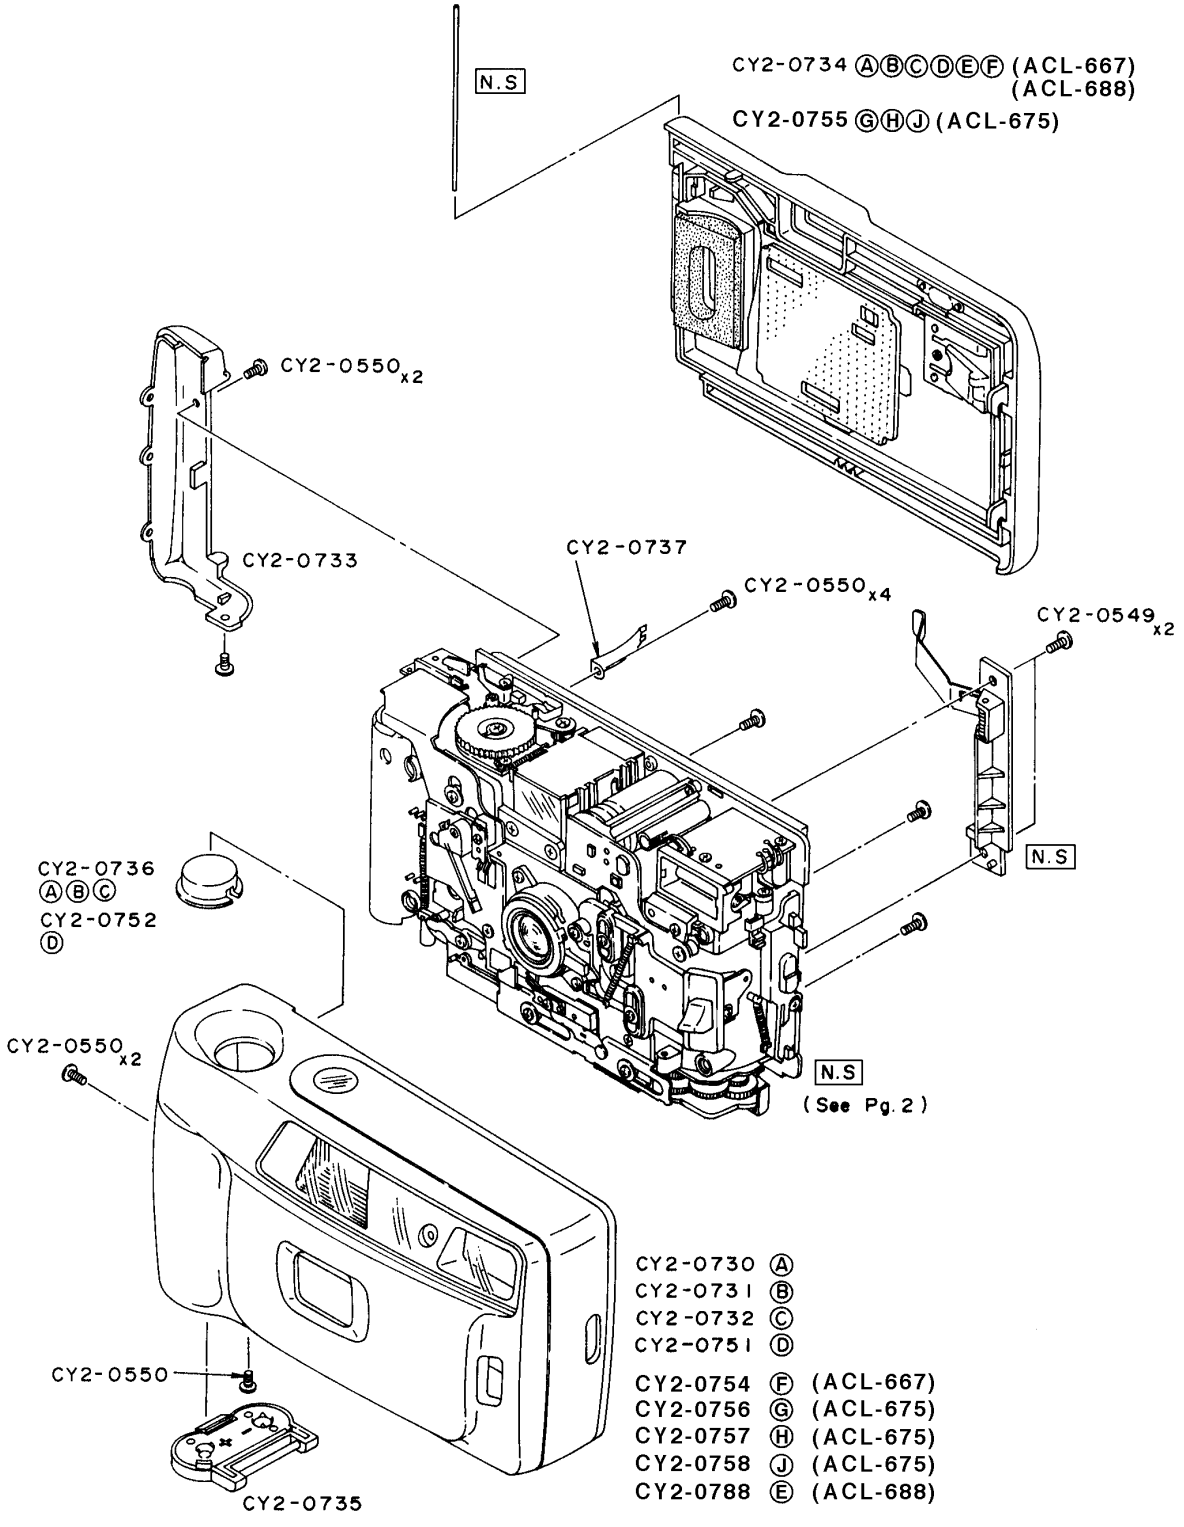

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

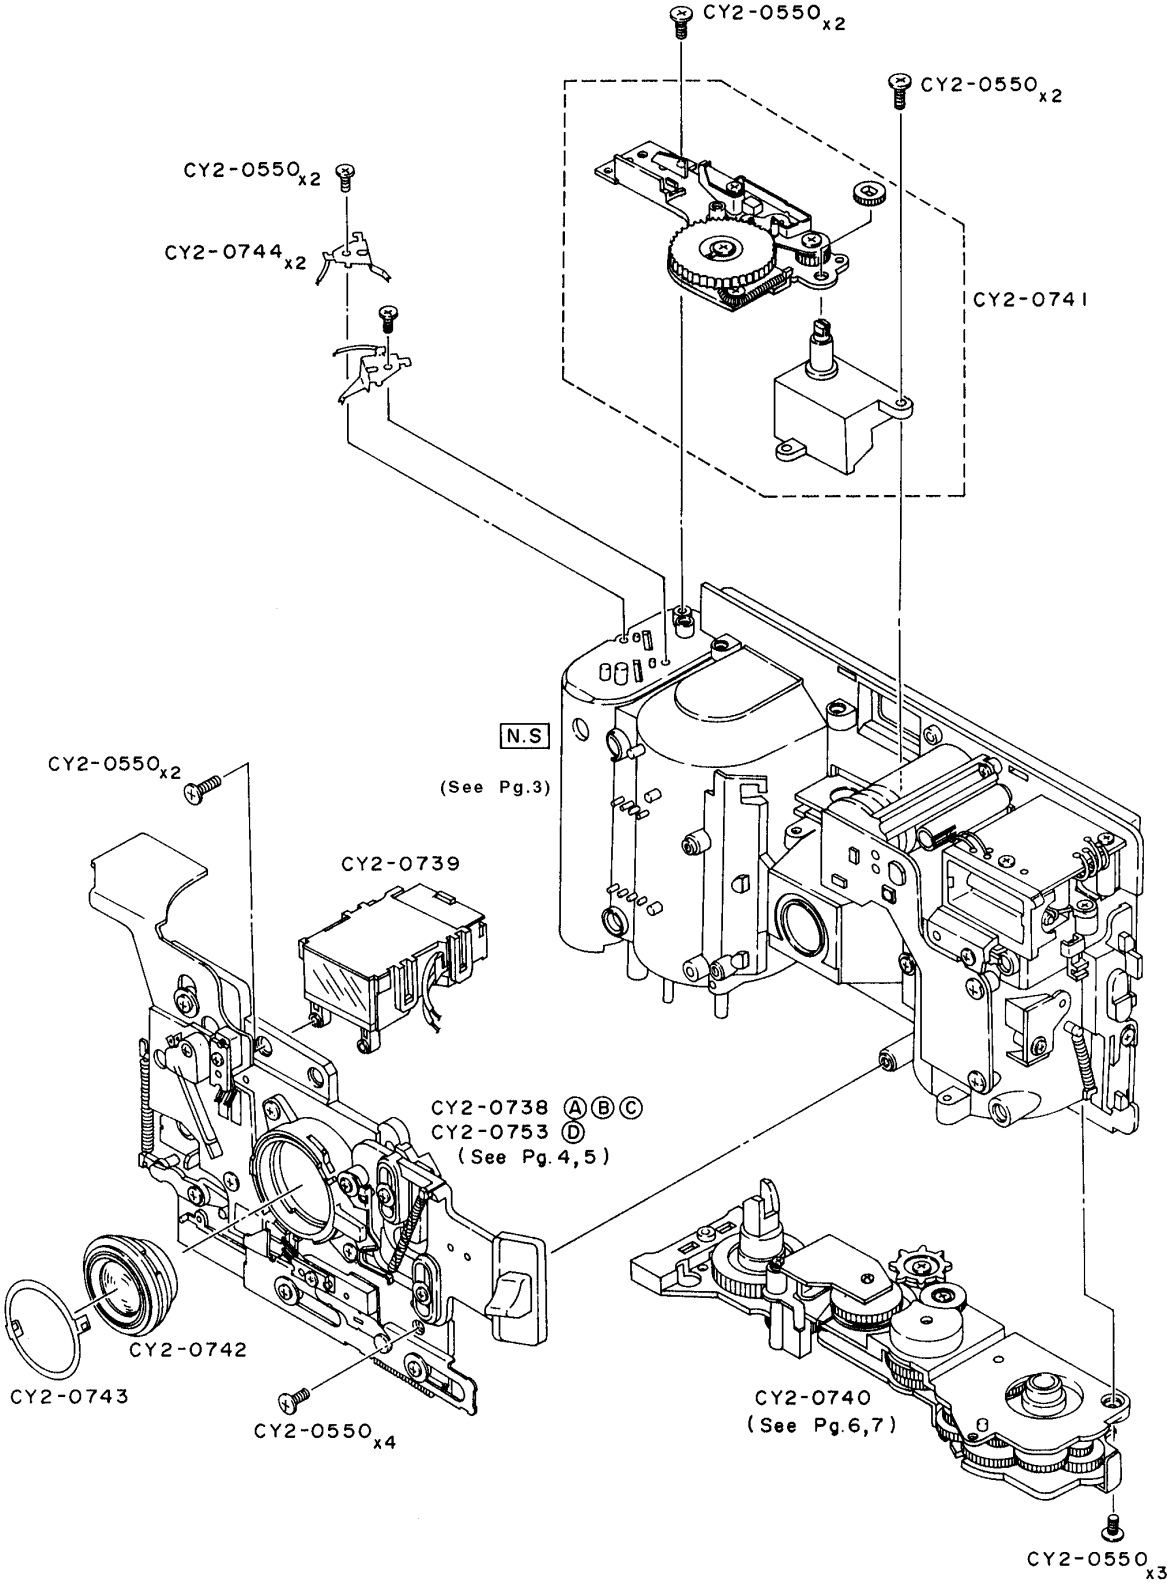

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

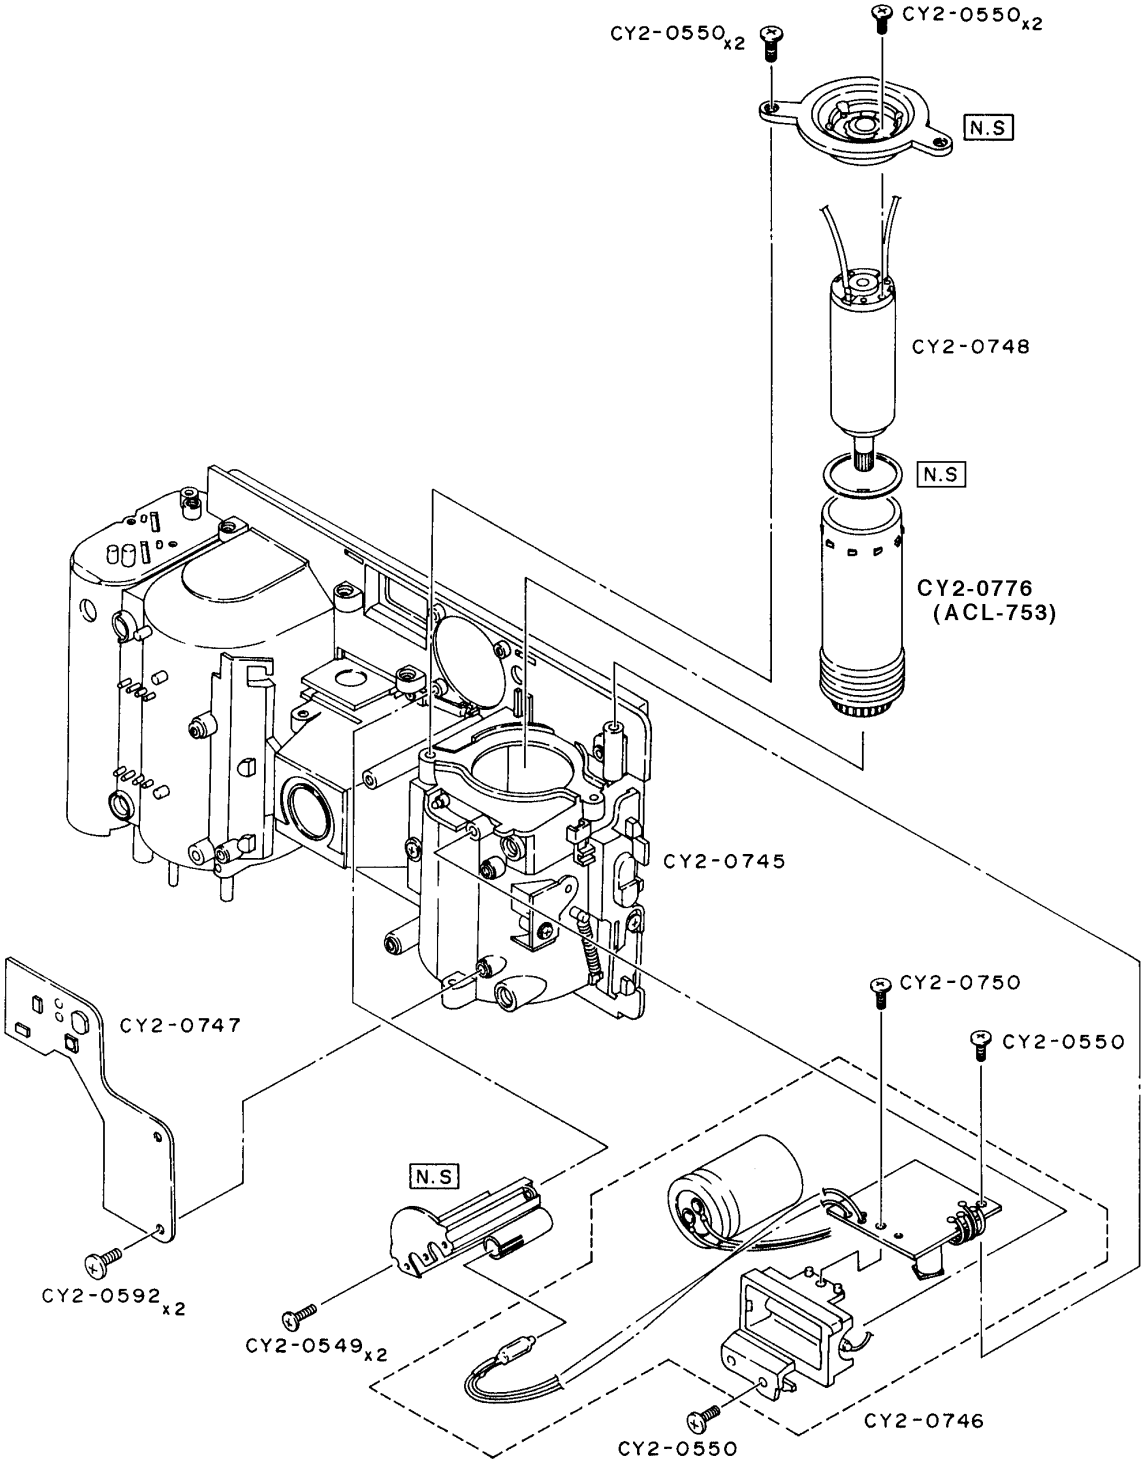

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

N.S

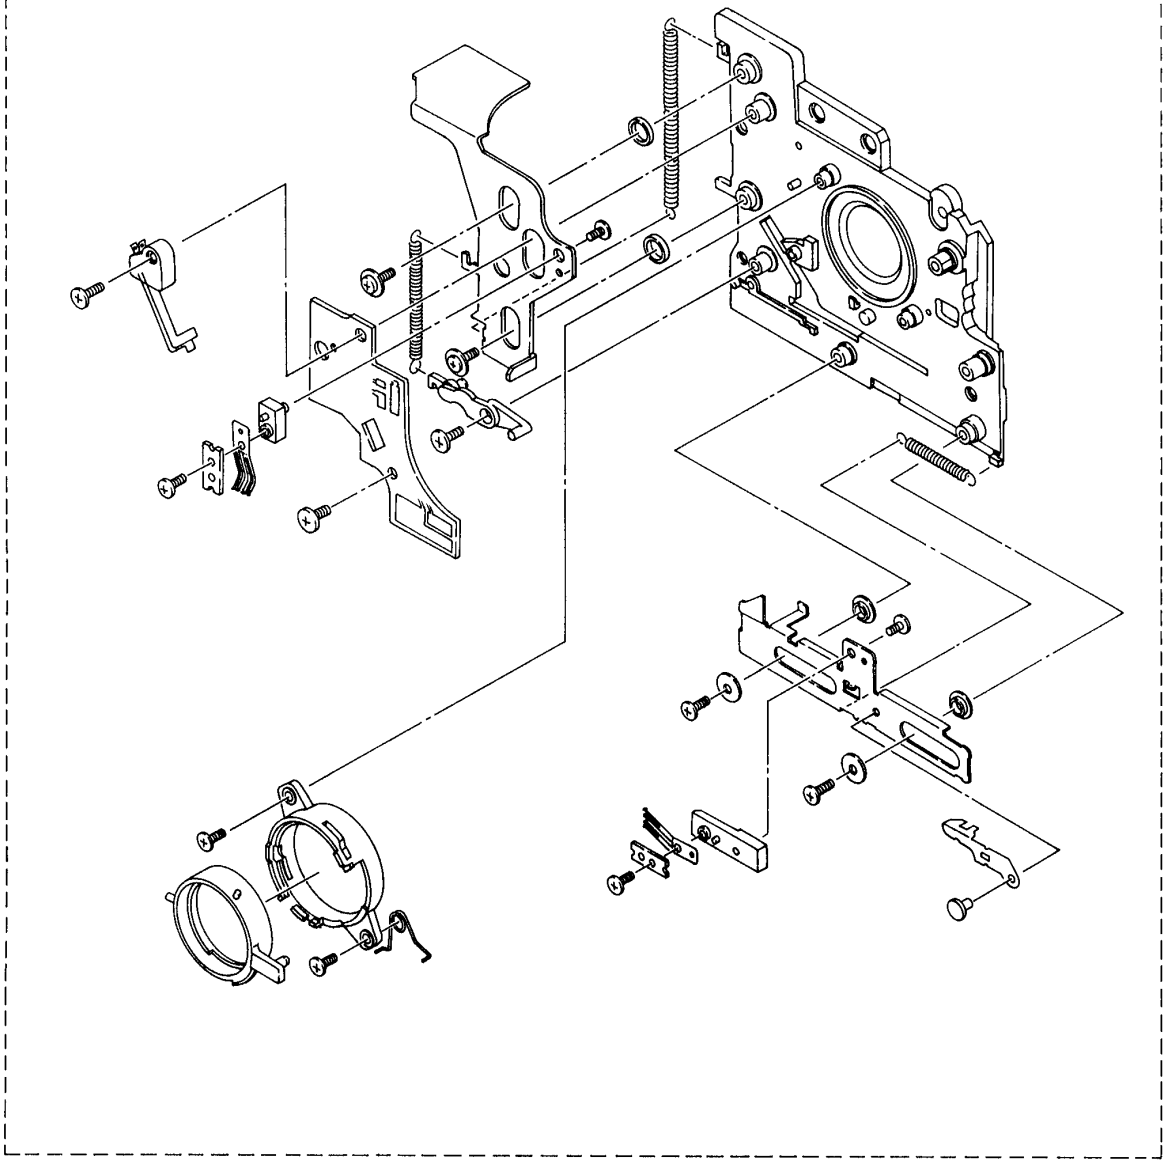

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

N.S

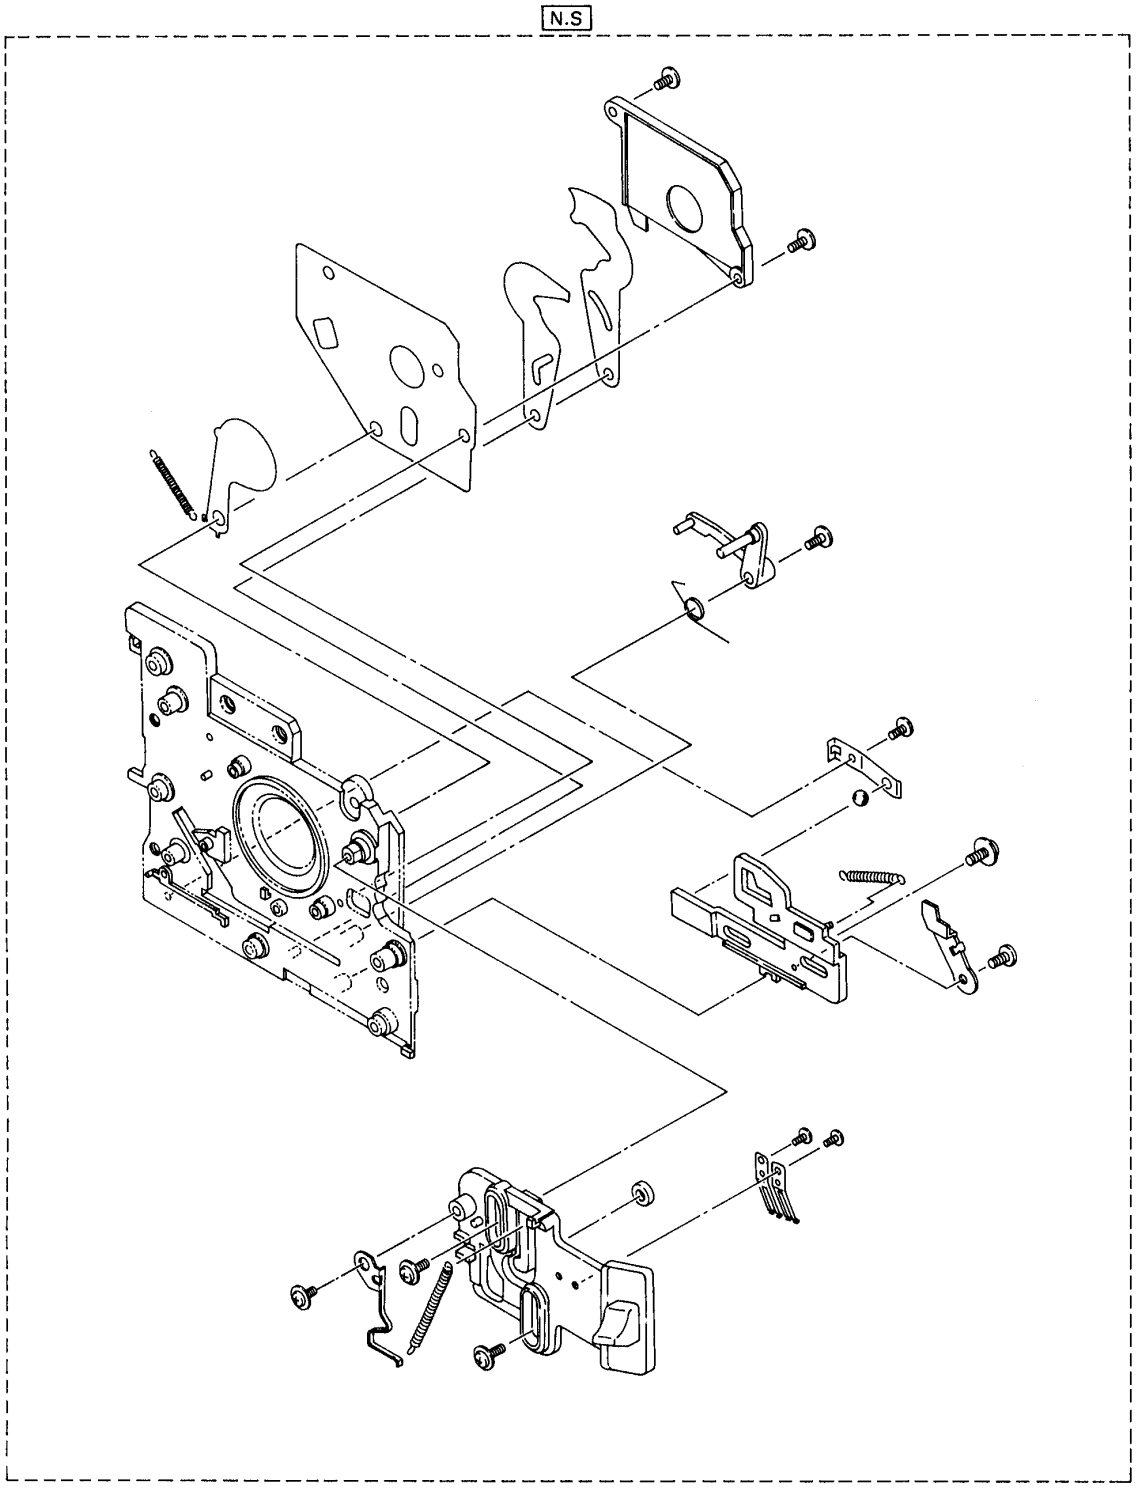

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

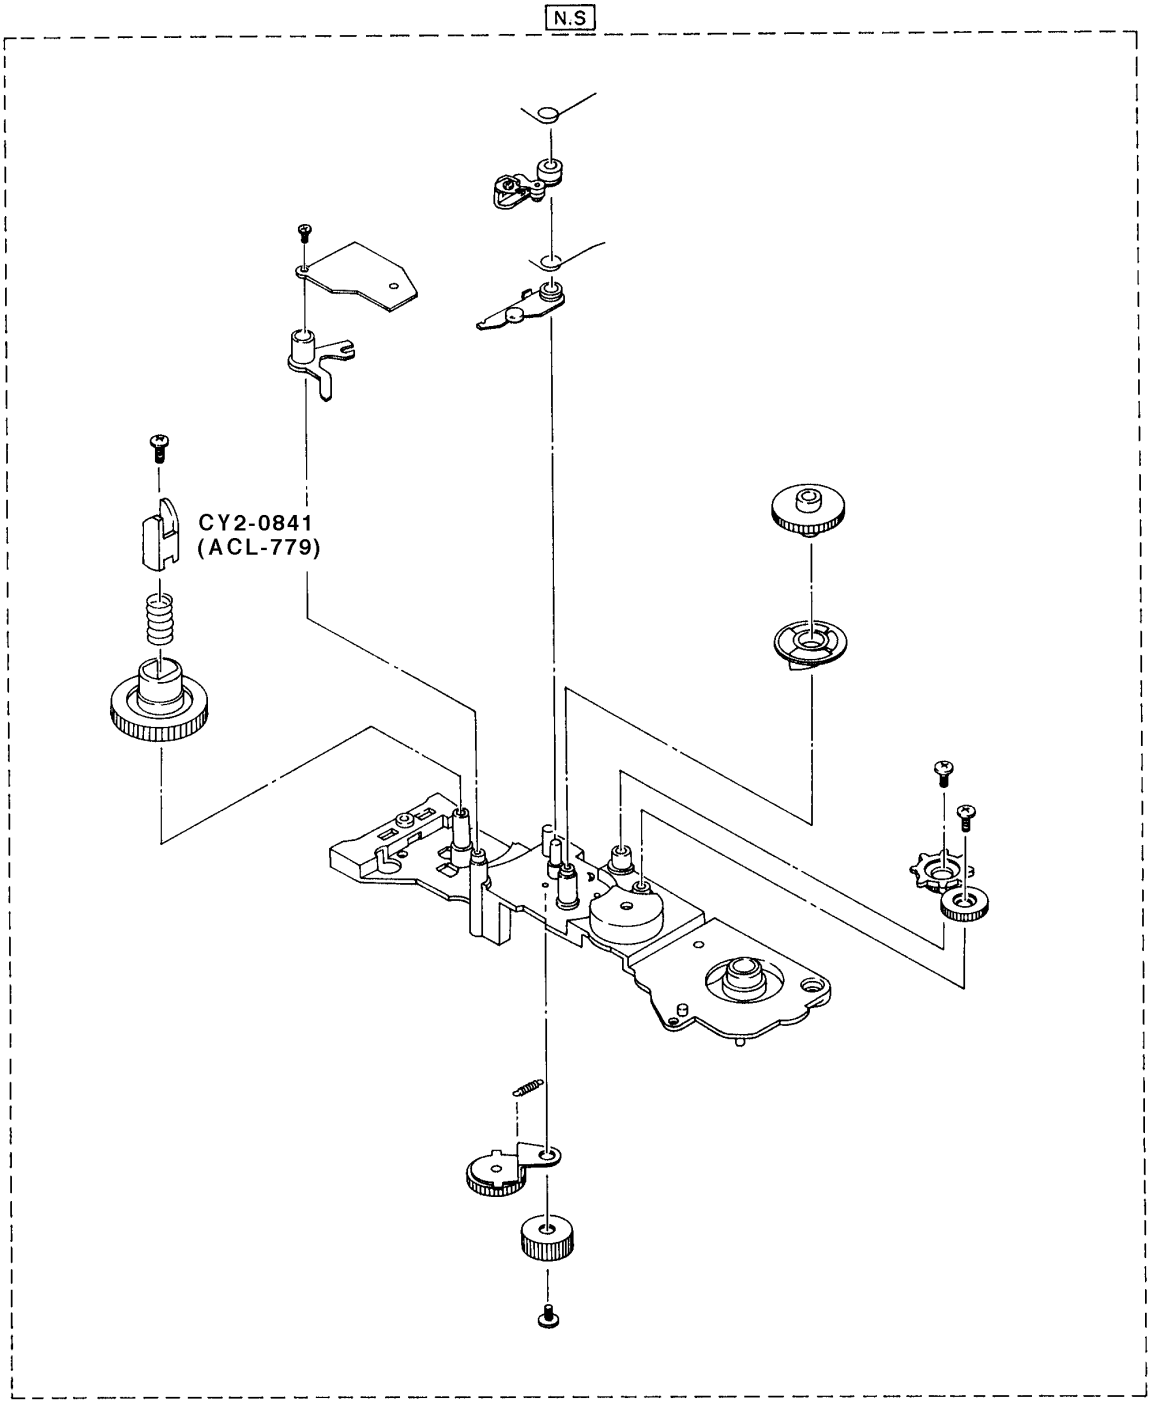

CANON

(A) CB 35 M	**C13-2434**	**(B) SNAPPY EL**	**C13-2435**
(C) PRIMA JUNIOR S	**C13-2436**	**(D) SNAPPY X**	**C13-1032**
(E) SNAPPY TX	**C13-2437**	**(F) SNAPPY 35**	**C13-1031**
(G) SNAPPY 35 DATE	**C13-1034**	**(H) FF 35 DATE**	**C13-1035**
(J) SNAPPY EL DATE	**C13-2432**		

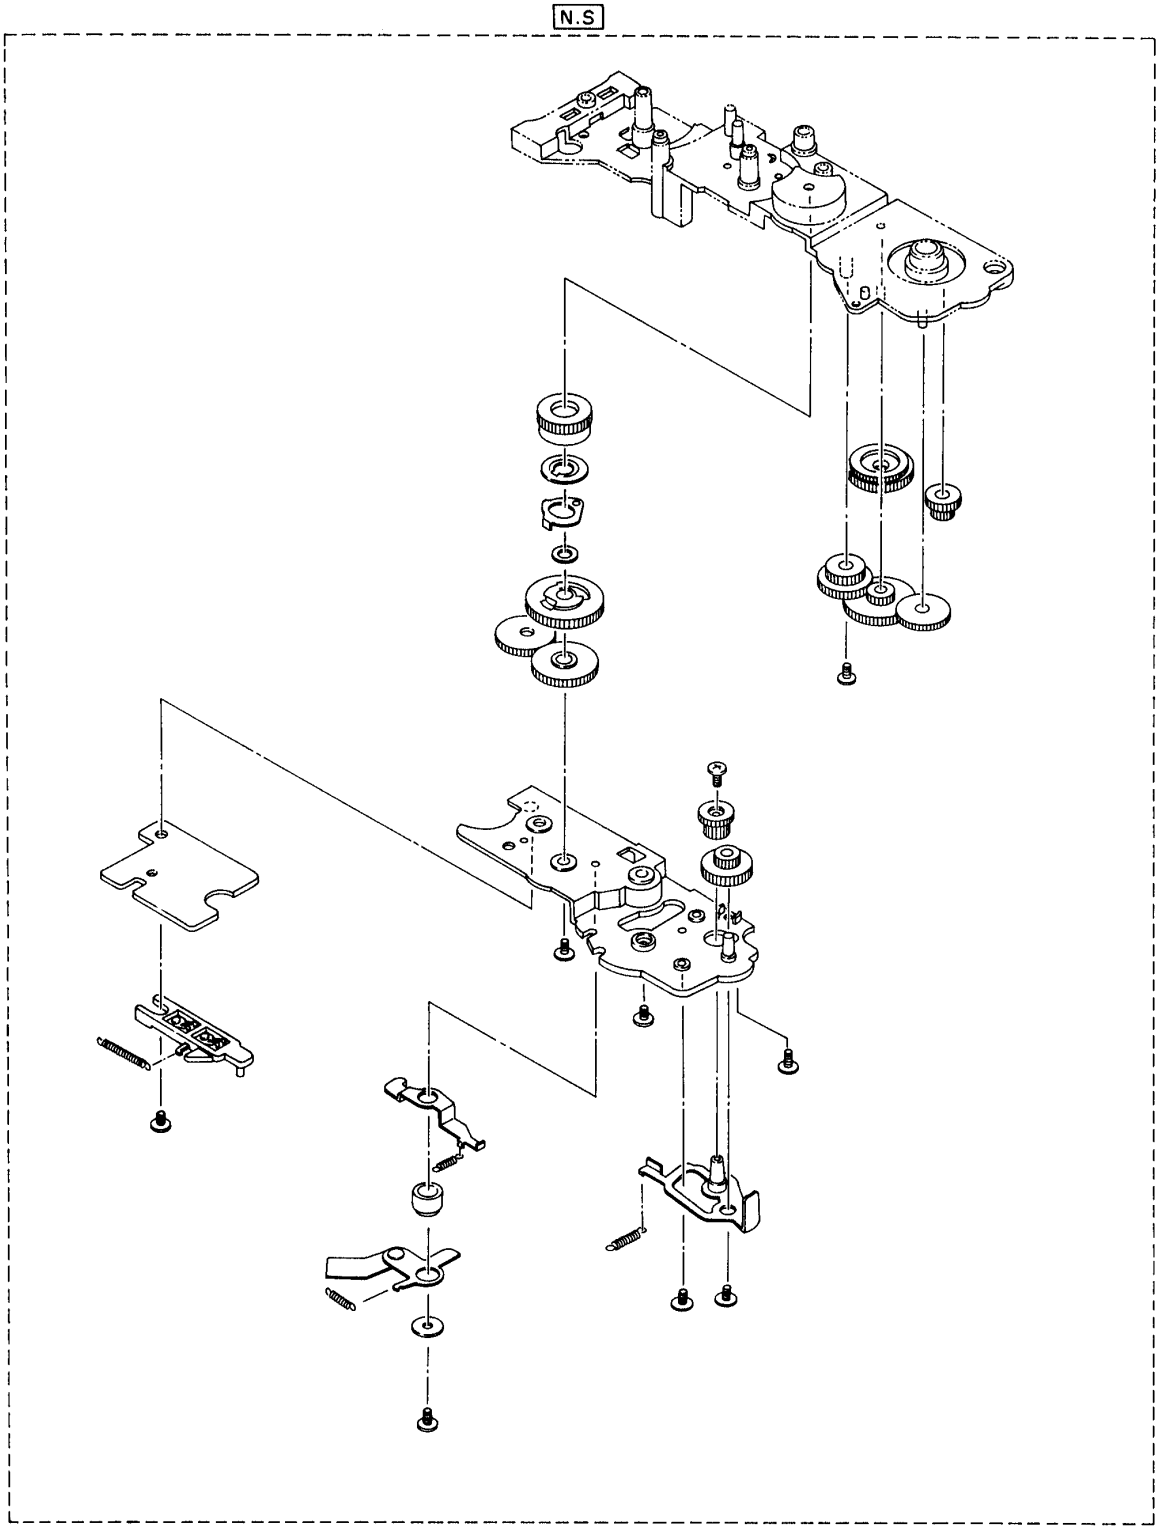

P A R T S L I S T

C13-2434, 2435, 2436
C13-1032
C13-2432, 2437
C13-1031, 1034, 1035

NEW PARTS NO.	CLASS	QTY	D E S C R I P T I O N	PAGE
CY2-0549-000		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH	1,3
CY2-0550-000		30	SCREW, CROSS-RECESS, PH	1,2,3
CY2-0592-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH	3
CY2-0730-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (CB 35M)	1
CY2-0731-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (SNAPPY EL)	1
CY2-0732-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (PRIMA JR S)	1
CY2-0733-000	D	1	COVER, SIDE	1
CY2-0734-000	E	1	COVER ASS'Y, BACK (NON-DATE)	1
CY2-0735-000	D	1	COVER ASS'Y, BATTERY	1
CY2-0736-000	E	1	BUTTON, RELEASE	1
CY2-0737-000	D	1	SPRING, CARTRIDGE	1
CY2-0738-000	D	1	SHUTTER UNIT	2
CY2-0739-000	E	1	FINDER UNIT	2
CY2-0740-000	D	1	WINDING GEAR UNIT	2
CY2-0741-000	E	1	FILM COUNTER ASS'Y	2
CY2-0742-000	E	1	LENS UNIT	2
CY2-0743-000	E	1	HOLDER, LENS	2
CY2-0744-000	D	2	CONTACT, BATTERY	2
CY2-0745-000	E	1	BODY UNIT	3
CY2-0746-000	D	1	FLASH UNIT	3
CY2-0747-000	E	1	PCB, FLASH SWITCH	3
CY2-0748-000	E	1	MOTOR ASS'Y	3
CY2-0750-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH	3
CY2-0751-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (SNAPPY X)	3
CY2-0752-000	E	1	BUTTON, RELEASE (SNAPPY X)	1
CY2-0753-000	D	1	SHUTTER UNIT (SNAPPY X)	2
CY2-0754-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (35)	1
CY2-0755-000	D	1	COVER ASS'Y, BACK (DATE)	1
CY2-0756-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (35 DATE)	1
CY2-0757-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (FF DATE)	1
CY2-0758-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (EL DATE)	1
CY2-0776-000	E	1	SPOOL	3
CY2-0788-000	D	1	COVER ASS'Y, FRONT (SNAPPY TX)	1
CY2-0841-000	E	1	FORK, REWIND	6